


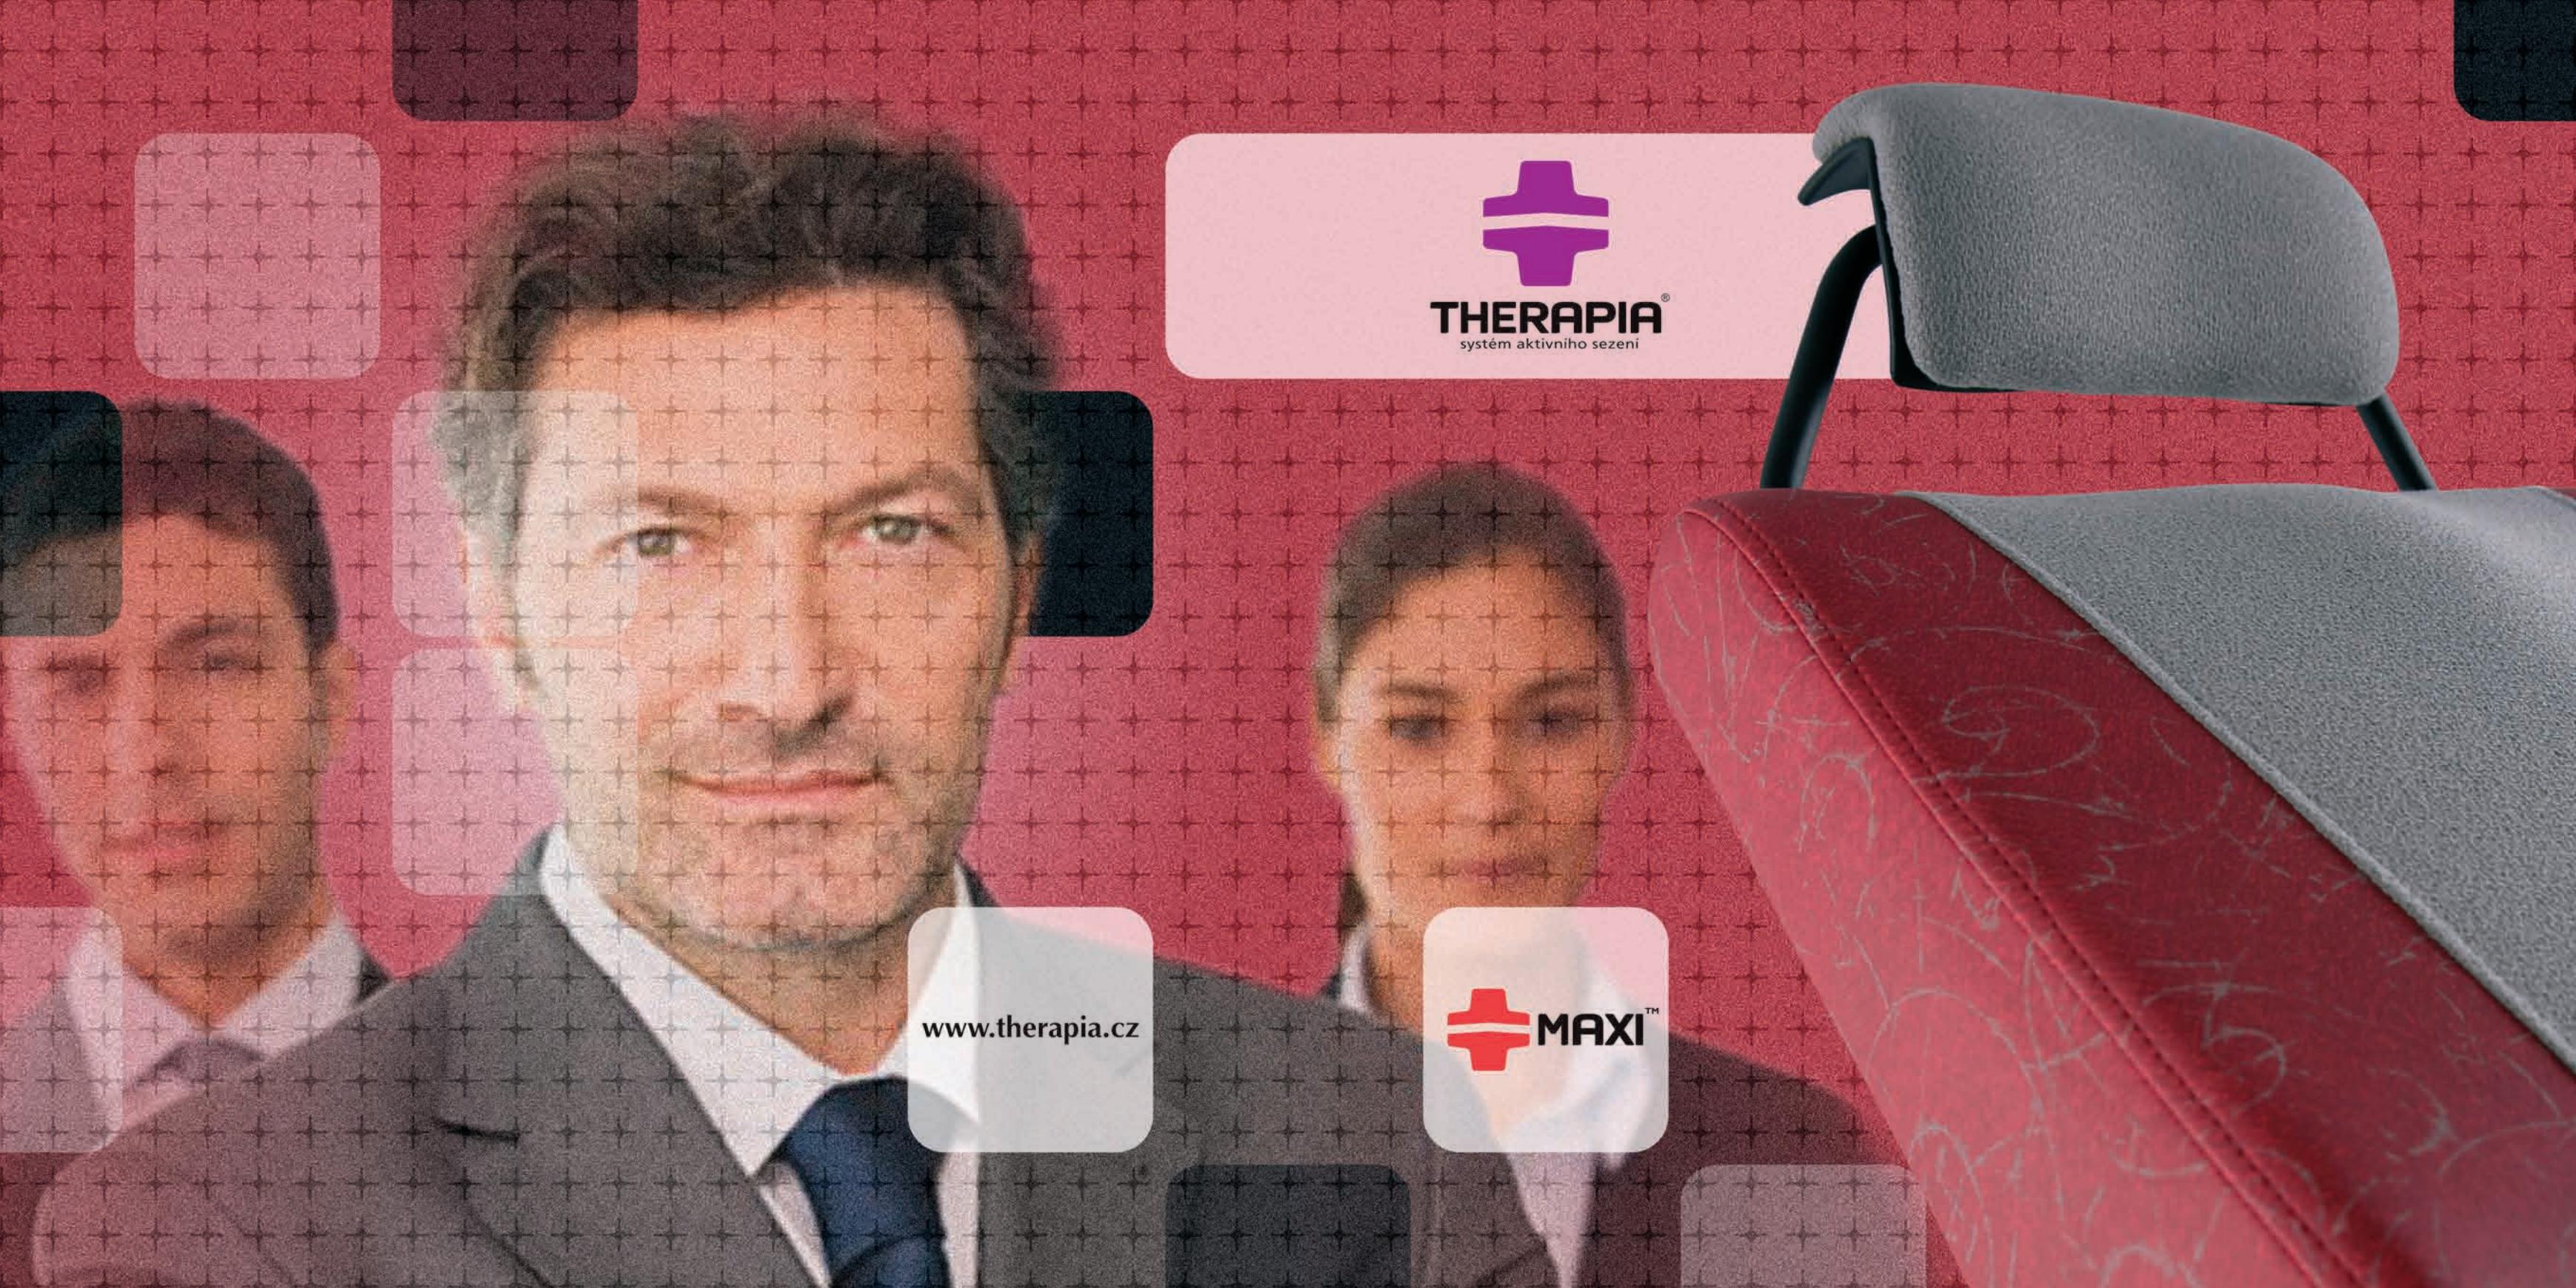

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE:



THERAPIA[®]

systém aktivního sezení

www.therapia.cz



MAXI[™]

NAUČÍ VÁS SEDĚT ZDRAVĚ

Unikátní židle
THERAPIA® představuje
zcela novou koncepci
pracovní ergonomické
židle s mnoha
důležitými funkcemi
pro správnou polohu
těla při práci.

Její hlavní využití je
zejména při
dlouhodobé práci
s PC a nejrůznějších
sedavých kancelářských
činnostech.



Patentovaný **SYSTÉM
AKTIVNÍHO SEZENÍ**
THERAPIA® vychází ze
současných vědeckých
poznatků o zdravém
držení těla při sedu. Na
vývoji a testování židle
THERAPIA® se podíleli

profesionální fyzioterapeuti a přední český
výrobce ergonomických
sedadel s mnohaletými
zkušenostmi
a certifikátem kvality
ISO 9001 na výrobu
a vývoj.





Patentované, doposud nepoužité řešení
THERAPIA® představují
4 bioaktivní tvarové
zóny **A, B, C a D**,
které zabezpečí
správnou pozici těla.

svislá
kontaktní opora
horní části
páteře



vodorovná
kontaktní opora
dolní (bederní) části
páteře

vyvýšená
kontaktní zóna
sedu z taškových
pružin pro hýzdě

vyvýšená
nekontaktní oblast
pro správnou pozici
nohou (zabraňuje
nesprávnému sedu
na kraji židle)



THERAPIA 4D PODRUČKY



THERAPIA MAXI 9910

Ergonomická pracovní židle s unikátními terapeutickými vlastnostmi.

Kovové doplňky (područky, pojezdový kříž) černé. Volitelné ramínko na šaty (černé)



THERAPIA MAXI 9912

Ergonomická pracovní židle s unikátními terapeutickými vlastnostmi.

Kovové doplňky (područky, pojezdový kříž) chrom. Volitelné ramínko na šaty (chrom)



nastavení výšky



nastavení šířky



vytáčení ven a dovnitř



posun vpřed

posun vzad



THERAPIA
systém aktivního sezení



MAXI

THERAPIA 3D PODRUČKY



THERAPIA MAXI 9930

Ergonomická pracovní židle s unikátními terapeutickými vlastnostmi.



Kovové doplňky (područky, pojedzový kříž) černé. Volitelné ramínko na šaty (černé)



THERAPIA MAXI 9932

Ergonomická pracovní židle s unikátními terapeutickými vlastnostmi.



nastavení výšky



nastavení šířky



vytáčení do stran



ramínko na šaty



THERAPIA
system aktivního sezení

THERAPIA® MAXI
umožňuje **dokonalé individuální**
nastavení židle přesně podle
Vašeho **těla**. Toto nastavení je
současně nezbytné pro **správnou**
funkci **aktivního** sedu.

THERAPIA® MAXI je doporučena pro
výšku nad 170 cm, max. nosnost 130 kg.



UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY
ODBORNÝ PARTNER PROJEKTU THERAPIA



Na vývoji a testování židle
THERAPIA® se podílí Výzkumný
ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha.



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikát: 01 100 025072




①

ZÁKLADNÍ POZICE
Při blokování pracovní polohy (tlačítko b) dosedněte co nejdál ②, záda jsou v kontaktu s opěrou ③. Prozatím ignorujte pocit nepohodlí.

②



③

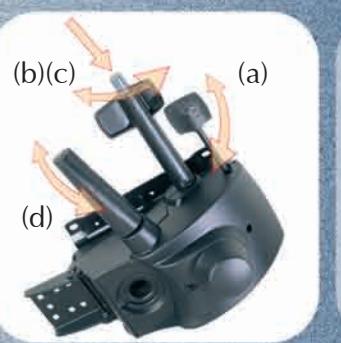

POLOHOVÁNÍ:
(a) volitelná hloubka sedu
(b) blokace/uvolnění pracovní polohy
(c) nastavení výšky sedu
(d) regulace tuhosti



⑤



VÝŠKA SEDU
Otočením páčky (c) ④ při nadlehčení těla ⑤ upravte nejprve výšku sedu tak, aby lýtka se stehny tvořila cca 100° - 105° ⑥.

⑥





HLOUBKA SEDU



Nastavte větší hloubku sedu zvednutím páčky a ① a současném odtlačením sedáku od opěry ②. Pomožte si druhou rukou,



VÝŠKA BEDERNÍ OPĚRKY

Uchopte opěru oběma rukama ④ a tahem vzhůru si nastavte požadovanou polohu bederní opěrky ⑤.

V nejvyšším bodě lze opěru opět vrátit dolů a začít znova.

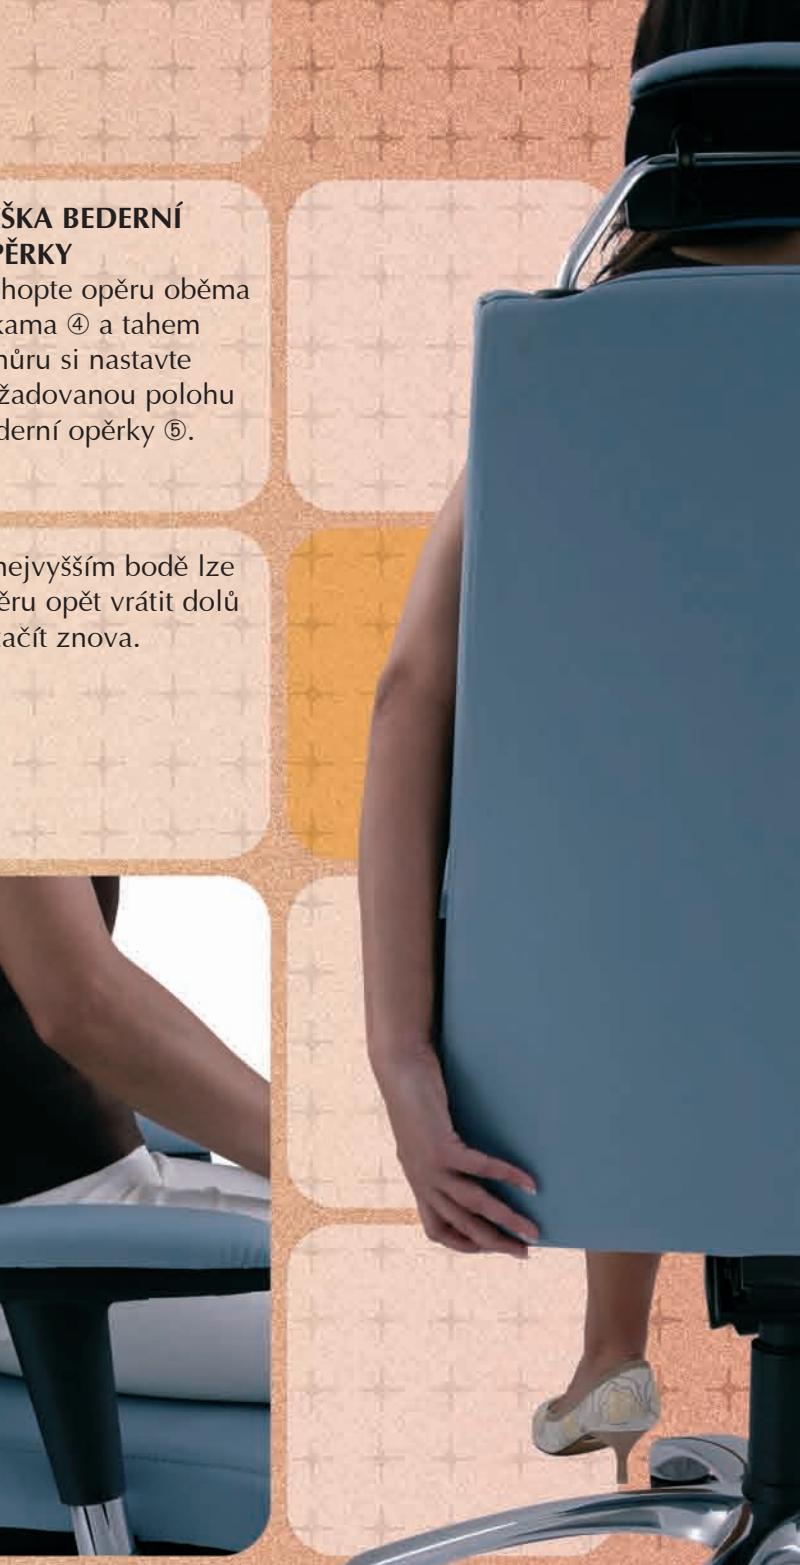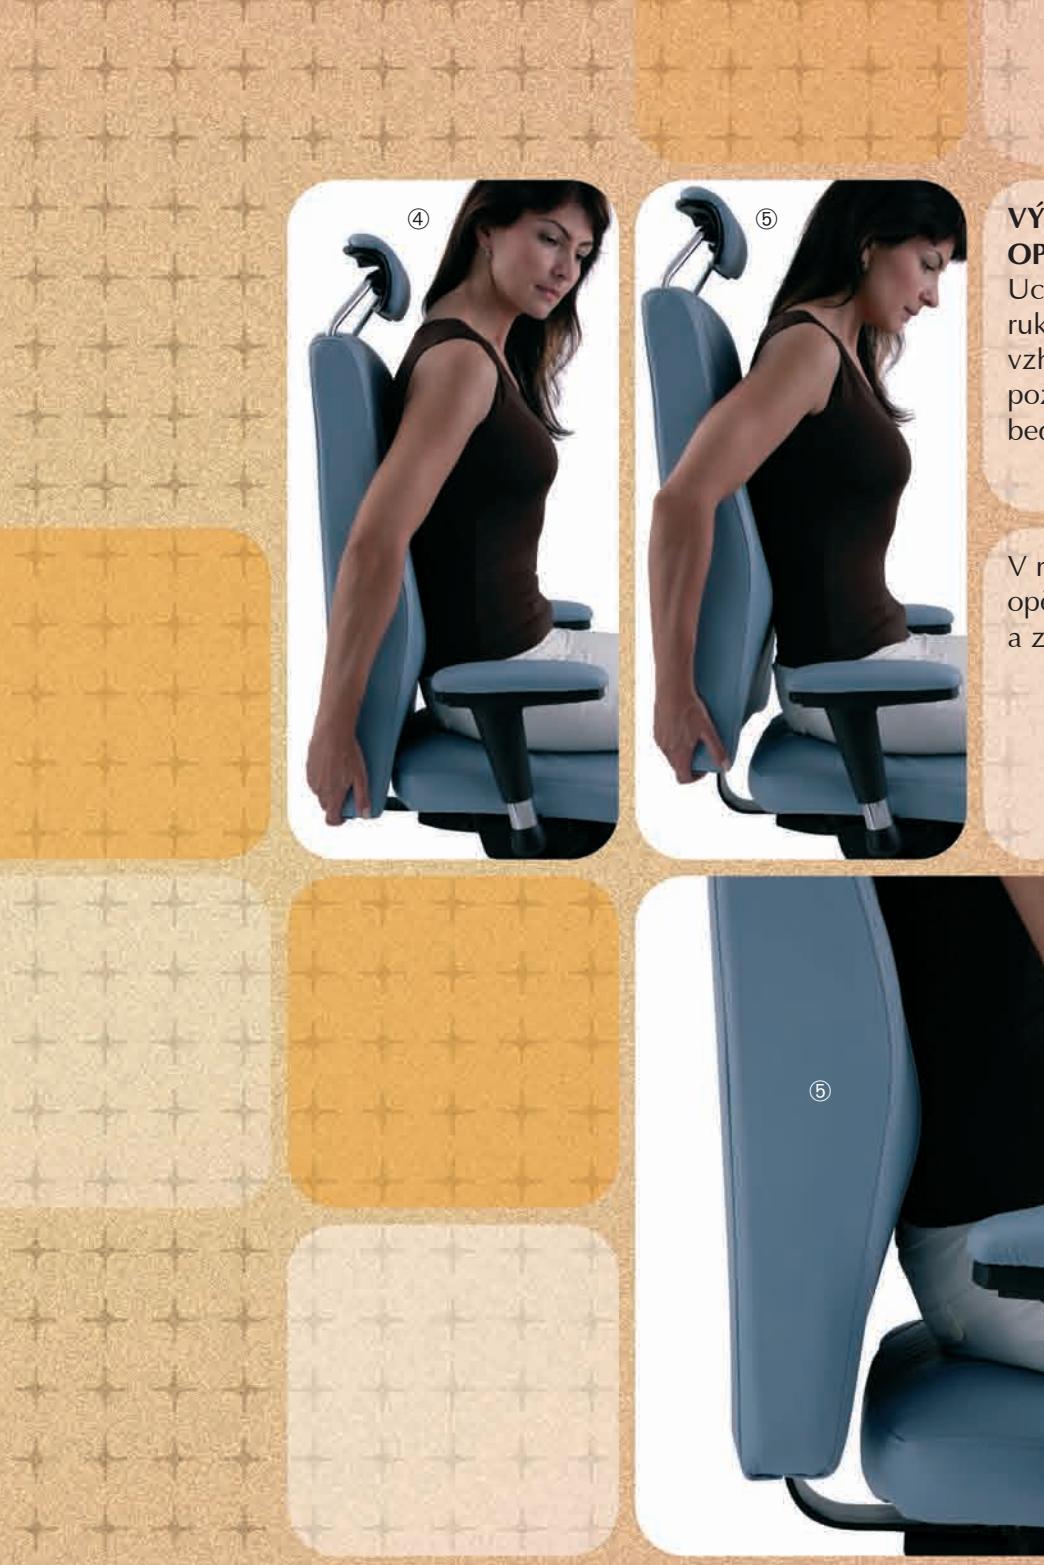



DYNAMICKÉ SEZENÍ

Zmáčknutím tlačítka (b) ① odblokuje synchronní mechaniku a vyzkoušejte tuhost polohování tlakem zad na opěru ②. Nohy zůstávají patami na zemi (i v zadní pozici). Pokud potřebujete, upravte si výšku popř. hloubku sedu.



TUHOST POLOHOVÁNÍ

Otačením trojhranu (d) páky ④ přidejte nebo uberte odpor opěry na požadovanou hodnotu tuhosti polohování pro dynamické sezení.



VÝSLEDNÁ SPRÁVNÁ POZICE

Díky přední zóně ⑤ jsou nohy ve správné pozici cca 30°, nohy v kontaktu s podlahou, záda podepřená bederní a svislou opěrkou.






VÝŠKA PODRUČEK
Tahem ③ zvedejte područky do požadované výšky (7 nastavovacích pozic), z nejvyšší polohy lze opět sjet dolů. Rozsah nastavení je 10 cm.



ŠÍŘKA PODRUČEK
Povolte šroub vespod područky ②, upravte šířku područek zasunutím nebo vysunutím ③ dle požadavku a šroub důkladně dotáhněte.



VYTÁČENÍ DOVNITŘ
Područky umožňují natáčení dovnitř ④ pro lepší oporu loktů.

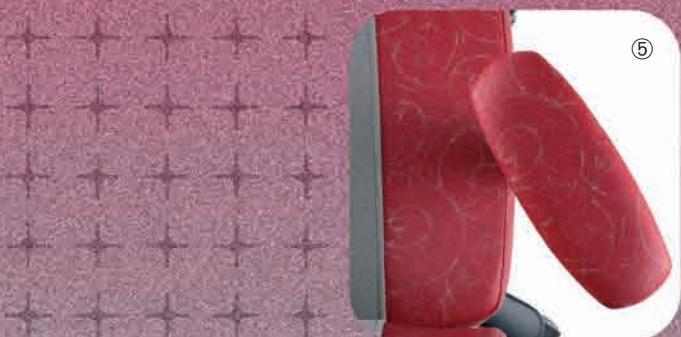

VYTÁČENÍ VEN
Područky umožňují vytocení ven ⑤ pro relaxaci a uvolnění rukou.



SPRÁVNÉ NASTAVENÍ PODRUČEK
Přirozená poloha ⑦ rukou a podepření loktě.



POSUN VPŘED A VZAD
Područky umožňují unikátní posunutí horní čalouněné části vpřed a vzad ⑥ podle vašich požadavků.





HLAVOVÁ OPĚRKA
Sedněte si pohodlně
a zkontrolujte ①
opření pozici
hlavové opěrky.

Využijte velký rozsah
nastavení výšky
a sklonu hlavové
opěrky pro ②
individuální nastavení.



②



①



①

RAMÍNKO
Praktické ramínko ③
Vám zajistí pohodlné
odložení saka nebo
svetřiku.



③



**SPRÁVNÉ
INDIVIDUÁLNÍ
NASTAVENÍ ŽIDLE
THERAPIA® MAXI
JE ZÁKLADEM**

THERAPIA® MAXI
Vám pomůže zbavit
se starých zlouzvyků
při pracovním sezení.



**PRO JEJÍ SPRÁVNOU
FUNKCI A VAŠI
DLOUHODOBOU
SPOKOJENOST.**



První dny a týdny
sezéní mu proto
věnujte zvýšenou
pozornost
a přizpůsobte si židli
co nejvíce „na tělo“.

Ukázky různých kombinací potahů.





Ukázky různých kombinací potahů.




koženka

Výběr potahů pro židle THERAPIA MAXI


extra odolný,s vizuálním efektem (100 000 martindale)

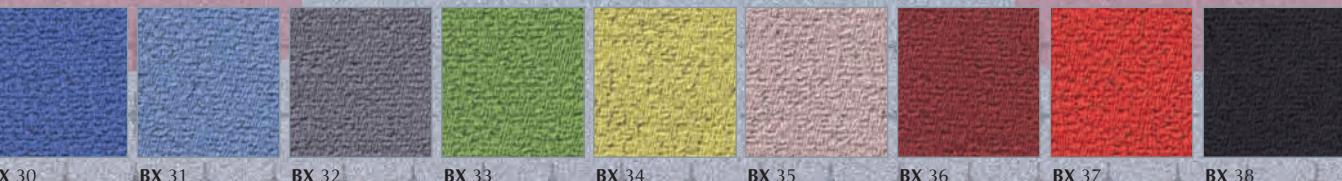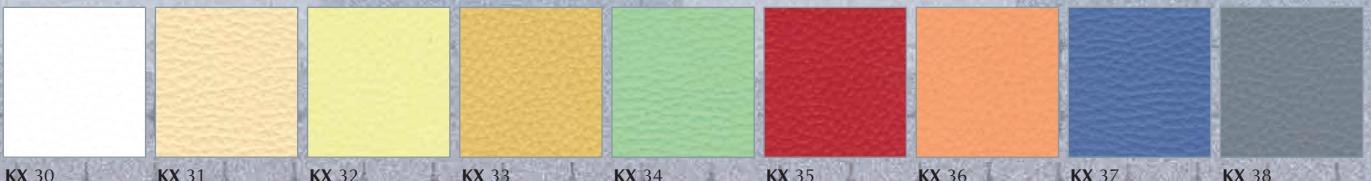

umělá jelenice

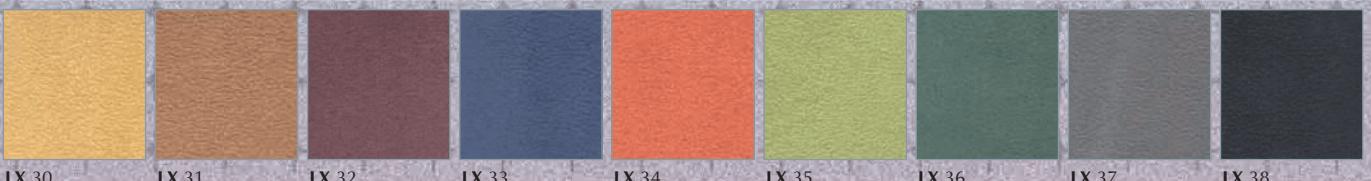

extra odolný,s vizuálním efektem (100 000 martindale)

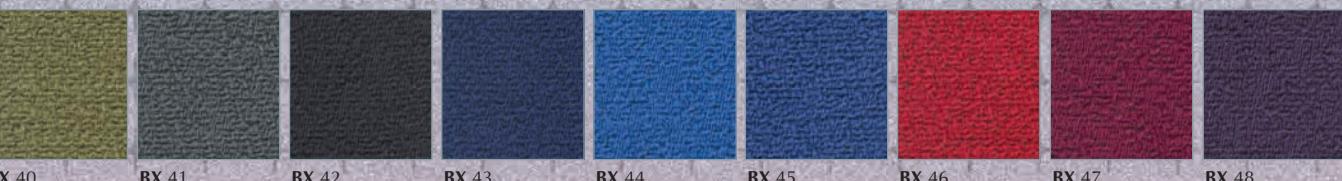


luxus




antibakteriální omyvatelný potah



pravá kůže

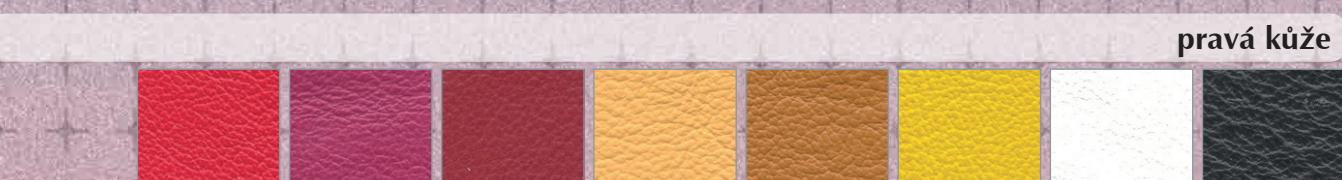


extra odolný (500 000 martindale)

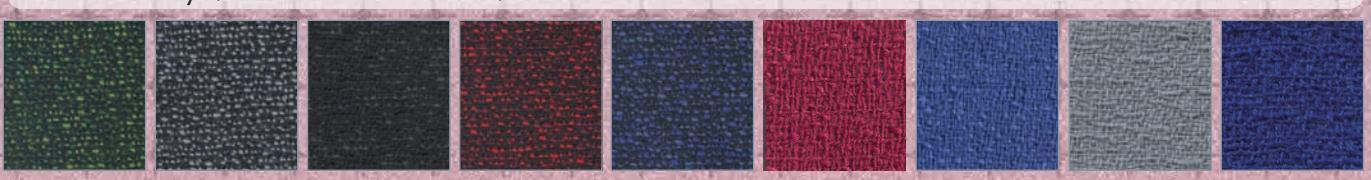

pravá kůže



luxusní zátěžový potah

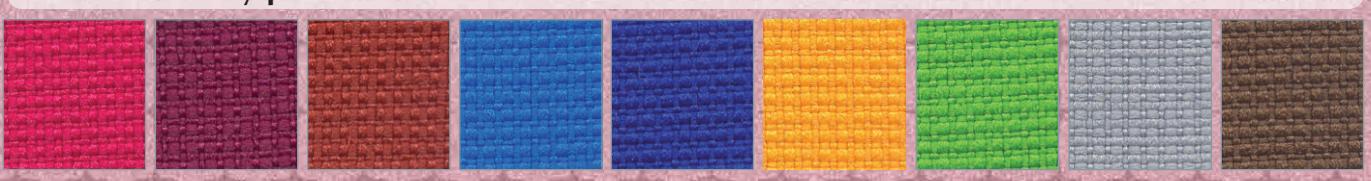

umělá kůže,antibakteriální,omyvatelná



Potahy	BX 10-23	BX 30-38	BX 40-48	KX 30-38	KX 40-48	LX 30-38	LX 60-68	LX 71-78	LX 90-98	EX 20-25	EX 30-38	EX 73-74	RX 01+KX 43
Cenová kategorie potahu	b.												
THERAPIA MAXI	• #	• #	• #	#	• #	#	#	#	#	• #	• #	• #	• #
	• vnější čalounění THERAPIA MAXI # vnitřní čalounění THERAPIA MAXI (pruh na sedáku a opěře, hlavová opěrka)												

* KX 45 - antibakteriální, omyvatelný potah s mikromasážním povrchem

Vyobrazené odstíny barev nemusejí díky technologii tisku odpovídat skutečnosti. Při objednávce si vždy vyžádejte originální vzorníky PROWORK se skutečnými vzorky potahů.

